

# Fabcio

## FitBag

Elektronik Bagaj Tartısı

KULLANIM KILAVUZU  
ve GARANTİ BELGESİ

FBC922



# Giriş

Fabcio FitBag dünyasına hoş geldiniz! Satın alım tercihiniz için teşekkür ederiz!

## Önemli Bilgiler

Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuyun. Kılavuzda verilen talimatlara uyulmaması veya bu kılavuzda belirtilenler dışında kullanılması kendinize zarar vermenize veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Ayrıca, okuduktan sonra, başkalarının kolayca görebileceği bir yerde saklayınız.

## Teknik Bilgiler

Model	FBC922 / FitBag
Kapasite	50kg /110lb
Güç	1x 3V (CR2032)
Diğer	Düşük Güç / Aşırı Yük Göstergesi
Dara/Sıfırlama	Hedef Değer Ayarı

## Ürün Tanıtımı

⏻/T/▲ Açma / kapama / dara-sıfırlama / değer ekleme

U/SET/▼ Ağırlık birimini dönüştür / hedef değer ayarı / değeri azalt

## Tartım İşlemi


1. Kayışı bagaj sapından geçirin ve kayışın kancasını üçgen halkaya sabitleyin.
2. Kaldırmadan önce tartıyı açmak için ⏻/T/▲ butonuna basın.
3. LCD sıfırı gösterdiğinde, tartıyı yavaşça kaldırın. Tartının yatay ve dengeli olduğundan emin olun. LCD bagaj ağırlığını gösterir.
  - a. Kilitleme işleminden sonra, ⏻/T/▲ tuşuna basılarak boş ağırlık kaldırılabilir. LCD ekranda sıfır ve "T" gösterildiğinde boş ağırlığın çalıştığı anlaşılır.

**b.** Üç kez yanıp söndükten sonra **ağırlık** okuması kilitlenecektir (LCD'de "H" gösterilir). LCD'yi sıfırlamak ve tekrar tartım moduna girmek için **⏻/T/▲** butonuna basın. Tartı 2 dakika boyunca boşa kalırsa otomatik olarak kapanacaktır.


4. Tartım modunda, kapatmak için **⏻/T/▲** butonuna 3 saniye basın.

## Görünüm

Ürün resmi yalnızca gösterge niteliğindedir. Görünüm özellikleri lütfen aynen geçerlidir.

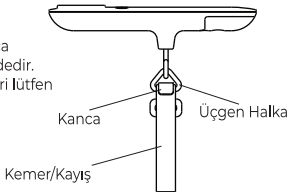

## Hedef Deęer Ayarı


- Önyükleme durumunda, S ekranda görünene kadar **U/SET/▼** butonuna uzun basın ve  sembolüyle beraber hedef deęer ayarını girin. Daha sonra, hedef deęeri ayarlamak için kısa bir süre içerisinde **⏻/T/▲** butona veya **U/SET/▼** butonuna basın. Ayarı kaydetmek için F görünene kadar **U/SET/▼** butonuna uzun basın.
- Ayarlar tamamlandığında, bagaj aęırlığı hedef deęeri aşarsa LCD'de kırmızı arka ışık yanacaktır.

## Aęırlık Birimine Dönüştürmek

- Ürün açıldığında, aęırlık birimini dönüştürmek için **U/SET/▼** butonuna basın. Seçilen birim çalışır ve tartı aęırlık moduna girer.

## Uyarı Göstergeleri

- 1- Yeni pil ile deęiřtirin.
- 2- Ařırı ykleme. Hasarı nlemek iin aęırlıęı bırakın. Maksimum aęırlık kapasitesi rn zerinde belirtilmiřtir.



## G

Tartılx3V (CR2032) lityum pil veya 2x1.5V AAA pil ile alıřır. İlk kullanımda pil kutusu kapaęını aın ve pil izolasyon kaęıdını ıkarın.

**Pili Deęiřtirmek İin;** LCD ekran "Lo" simgesini gsterdięinde ltfen pili deęiřtirin. Tartının arkasındaki pil kutusu kapaęını aın: A) Kullanılmıř pilleri ıkarın (gerekirse sivri ulu bir nesne kullanın) B) Pilin bir tarafını yerleřtirip dięer tarafını ařaęı bastırarak yeni pili takın. Ltfen pil kutuplarına dikkat edin.

## Bakım Ve Onarım

1. Teraziyi hafif nemli bir bezle silin. Teraziyi suya batırmayın veya kimyasal/aşındırıcı temizlik maddeleri KULLANMAYIN.
2. Üçgen halkayı uzun süre zorlamayın. Seyahat sırasında teraziyi keskin uçlu nesnelere (oyuncak, kırtasiye vb.) uzak tutun, çünkü terazi sık sık açılıp pil gücü tüketebilir.
3. Doğruluğundan emin olmak için bu teraziyi güçlü manyetik alanda KULLANMAYIN.
4. Pilleri ve küçük bileşenleri yutma tehlikesini önlemek için teraziyi bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun.

## Geri Dönüşüm



Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).

## **Fabcio Türkiye Destek / Yetkili Servisleri / İthalatçı Firma**

Cihazı kullanırken yaşayacağınız tüm sorunlarda destek alabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanındaki teknik servis noktaları ile sorunsuz bir müşteri memnuniyeti yaşamamanızı hedefliyoruz. Bölgenize en yakın Fabcio destek noktasına başvurarak son teknoloji ürünümüz için destek alabilir, ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bize ulaşmak için ayrıca aşağıda yer alan telefon numaralarını kullanabilirsiniz.

TNS Bilişim Elekt. San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.  
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. İrfan Sok.No: 8/B Ümraniye  
İstanbul Çağrı Merkezi : 0850 242 08 73

**Üretici Firma:** Zhongshan Camry Electronic CO.,LTD.  
Adres: Baishawan Industrial Park, Qiwan Road East, East  
District, Zhongshan , Guangdong, China.

**Bu ürün 2014/30/ EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliđi) ve 2014/35/ EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliđi) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.**



# Fabcio

## GARANTİ BELGESİ

### Ürün veya İthalatçı Firmasının:

Ünvanı: TNS Bilişim Elekt. San. ve  
Dış. Tic. Ltd. Şti.  
Adresi: Atatürk Mah. Alemdağ Cad.  
İrfan Sok. No: 8/B Ümraniye/İstanbul  
Telefonu: 0850 242 08 73

### Malın:

Cinsi: Elektronik Bagaj Tartısı  
Markası: Fabcio  
Modeli: FBC922 / FitBag  
Garanti Süresi: 2 Yıl  
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü  
Bandrol ve Seri No:

### Satıcı Firmasının:

Ünvanı: TNS Bilişim Elekt. San.  
ve Dış Tic.Ltd.Şti.  
Adresi: Atatürk Mah. Alemdağ Cad.  
İrfan Sok.No: 8/B Ümraniye / İstanbul  
Telefonu: 0850 242 08 73  
E-posta: info@tnspazarlama.com

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

TNS BİLİŞİM  
Elektronik San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.  
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. İrfan Sok.No:8-B  
Ümraniye / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 270325/022

## **GARANTİ ŞARTLARI**

1.Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz). 2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir

4.Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen

sorumludur.

5.Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

•Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

•Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6.Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi

dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8.Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9.Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.**

**Garanti Süresi 2 (iki) Yıldır.**

**Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen**

**Kullanım Ömrü 5 (Beş) Yıldır.**